


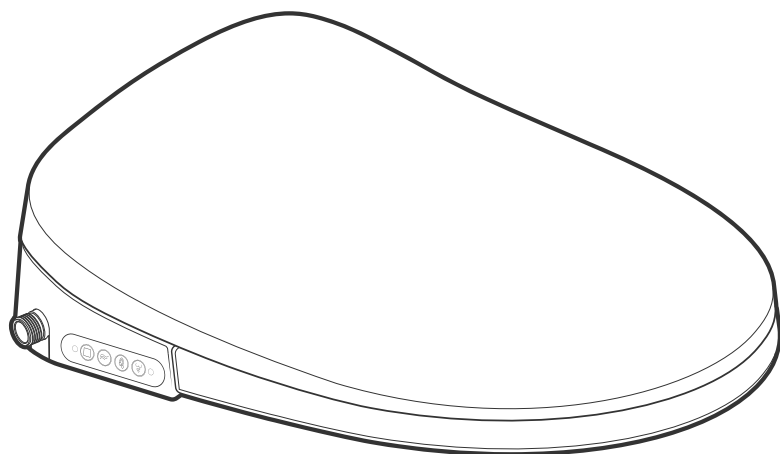

Bidetlity Deluxe

Elektrischer Bidet-Aufsatz

Clean Like Royalty

Bedienungsanleitung

Model E2106





Willkommen auf deinem Thron.

Du hast dein Badezimmer-Level offiziell angehoben.

Das ist nicht einfach nur ein Bidet-Aufsatz.

Das hier ist warmes Wasser.

Warme Luft.

Sanftes Licht.

Präzise Positionierung.

Saubere Hygiene – auf einem neuen Level.

Clean Like Royalty.

Lass uns starten.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheit	01
2. Technische Daten	03
3. Lieferumfang	04
4. Benötigte Werkzeuge	05
5. Produktbeschreibung	06
5.1. Seitenbedienfeld	08
5.2. Fernbedienung	09
6. Installationsanleitung	11
6.1. Geeignete Toilette	11
6.2. Wasseranschluss	13
6.3. Betrieb	18
7. Wartung	20
7.1. Reinigung der Oberfläche	20
7.2. Manuelle Düsenreinigung	20
7.3. Filterreinigung	21
8. FAQ	22

1. Sicherheit

Bevor du den Thron besteigst

Bitte lies alle Sicherheitshinweise sorgfältig, bevor du das Gerät installierst oder verwendest.

Elektrizität und Wasser sind eine gefährliche Kombination.

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu schweren Verletzungen, Brand oder tödlichem Stromschlag führen..

GEFAHR – Risiko eines tödlichen Stromschlags

- Das Produkt muss ordnungsgemäß geerdet sein.
- Das Produkt muss an einen Stromkreis mit Fehlerstromschutzschalter (RCD / FI-Schutzschalter) angeschlossen werden.
- Nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose mit 220–240 V AC, 50/60 Hz anschließen.
- Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen verwenden.
- Das Produkt nicht betreiben, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn das Produkt ins Wasser fällt, nicht ins Wasser greifen. Stromversorgung sofort trennen.
- Das Produkt nicht an Orten platzieren oder lagern, an denen es in eine Badewanne, ein Waschbecken oder andere Wasserquellen fallen kann.
- Das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Vor Installation oder Wartung das Produkt vom Stromnetz trennen.

WARNUNG – Risiko von Brand, Verbrennungen oder Verletzungen

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, autorisiertem Servicepersonal oder einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.
- Das Netzkabel von Hitzequellen, scharfen Kanten und heißen Oberflächen fernhalten.
- Das Produkt nicht verändern, manipulieren oder selbst reparieren.
- Keine zusätzlichen Komponenten installieren, die nicht vom Hersteller freigegeben sind.
- Vor Reinigung oder Wartung das Produkt immer vom Stromnetz trennen.
- Das Produkt nicht im Freien oder in Bereichen verwenden, in denen Aerosole eingesetzt werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten stets beaufsichtigen.

Installationsanforderungen

- Die Installation muss den geltenden lokalen Vorschriften für Sanitär- und Elektroinstallationen entsprechen.
 - Wenn du dir bei der Installation unsicher bist, lasse sie von einer qualifizierten Fachkraft durchführen.
 - Das Produkt nicht in Bereichen mit übermäßiger Feuchtigkeit ohne ausreichende Belüftung installieren.
 - Für ausreichende Belüftung sorgen, um Kondensation in elektronischen Komponenten zu vermeiden.
 - Wird das Produkt von einer kalten in eine warme Umgebung gebracht, vor der Nutzung mehrere Stunden ausgeschaltet lassen, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
 - Das Produkt nicht in Räumen installieren oder betreiben, in denen die Temperatur unter 4°C fallen kann.
 - Nur an eine Kaltwasserversorgung anschließen. Das Gerät erhitzt das Wasser selbst.
 - Die Zulauftemperatur des Wassers muss zwischen 5–35°C liegen.
 - Niemals Abwasser, Industrie- oder Meerwasser oder unbehandelte Wasserquellen anschließen.
 - Nur in Innenräumen mit ausreichender Belüftung verwenden.
-

Sichere Nutzung

- Nicht auf den Deckel stellen
- Sitz oder Deckel nicht entfernen.
- Keine schweren Gegenstände auf das Produkt stellen.
- Den Sprühkopf nicht absichtlich blockieren.
- Das Produkt nicht mit einem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen.

Bei Fehlfunktion:

1. Gerät ausschalten
 2. Stromversorgung trennen
 3. Wasserzufuhr schließen
-

Benutzerhinweise

Das Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder in die sichere Nutzung eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
 - Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
-

Schutz vor äußeren Einflüssen

- Keine offenen Flammen wie Kerzen oder Zigaretten auf das Produkt stellen.
- Elektrische Komponenten nicht direktem Wasserstrahl aussetzen.

2. Technische Daten

Was deinen Thron antreibt


Präzise entwickelt für Komfort, Kontrolle und Beständigkeit.

Technische Spezifikationen	Stromversorgung / Frequenz	220–240 V ~ 50 Hz
	Nennleistung	1100 W
	Maximale Leistungsaufnahme	1670 W
	Kabellänge	1,5 m
	Ambient light	0,3 W
	Leistungsaufnahme Sitzheizung (max.)	50 W
	Schutzart	IPX4 (spritzwassergeschützt)
	Schutzklasse	Klasse I
Betriebsmerkmale	Umgebungstemperatur	4-40°C
	Zulauftemperatur	5-30°C
	Zulaufwasserdruck	0,49 – 7,85 bar
Duschkfunktion	Düsenposition	5 Stufen
	Wasserdruck	5 Stufen
	Temperatureinstellung	4 Stufen (inklusive aus)
	Wassertemperatur	34°C - 36°C - 38°C
	Duschkdauer	≈ 2,5 minutes
Fön	Luftgeschwindigkeit	2,5 m/s
	Temperature	38°C - 48°C - 58°C
	Heizleistung	250 W
Technische Spezifikationen	Material	Sitz – PP (Polypropylen) Deckel – UF (Urea-Formaldehyd) Duroplast Düse - ABS
	Sitztemperatur	Aus- 34°C - 38°C - 40°C
	Soft-Close von Sitz und Deckel	Hydraulischer Absenkmekanismus


3. Lieferumfang

Alles, was du für dein Upgrade brauchst


Montageelemente

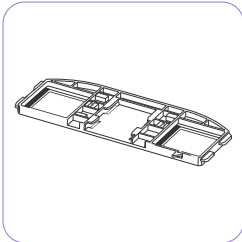

Grundplatte

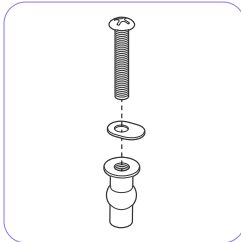


Top-Montage-System

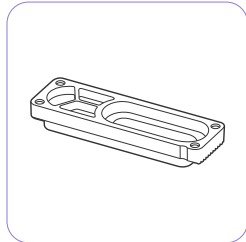


Montageplatten

Installation

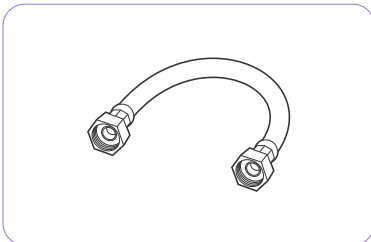

Installationsschlauch 1/2" x 1/2"

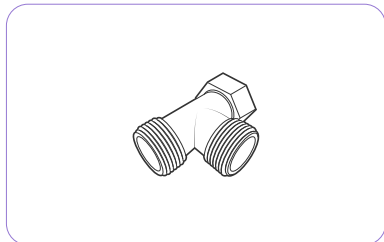


T-Stück 3/8" x 3/8" x 1/2"

Bedienungs- anleitung




DE / EN

Bidet-Aufsatz

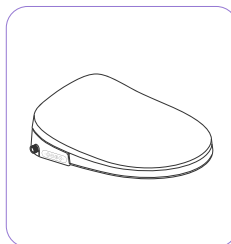


U-Form

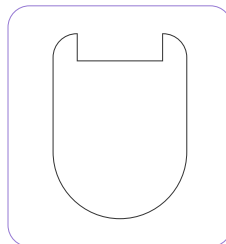


Papier-
Installationsschablone

4. Benötigte Werkzeuge

Wenig Werkzeug. Großes Upgrade.

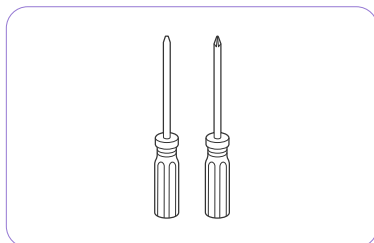



Schraubendreher
Schlitz / Kreuz

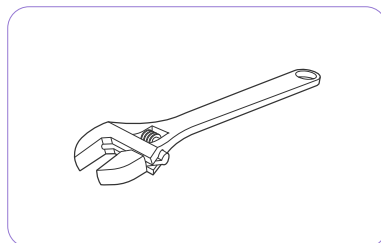


Schraubenschlüssel

5. Produktbeschreibung


Das ist dein Thron

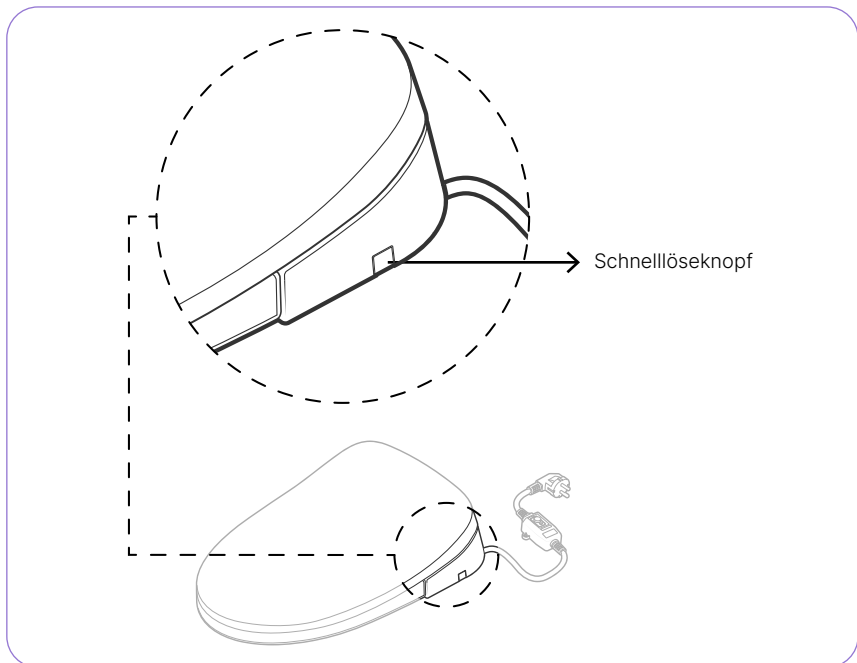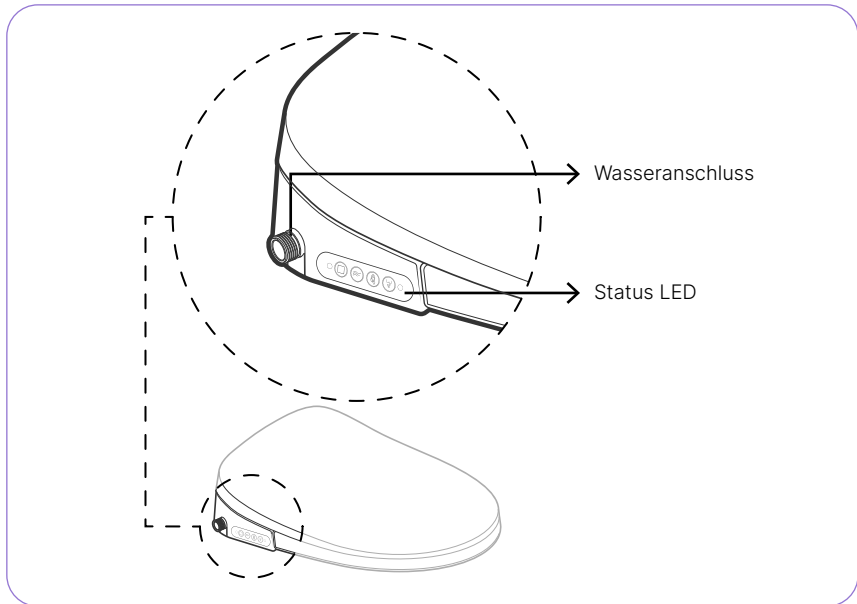

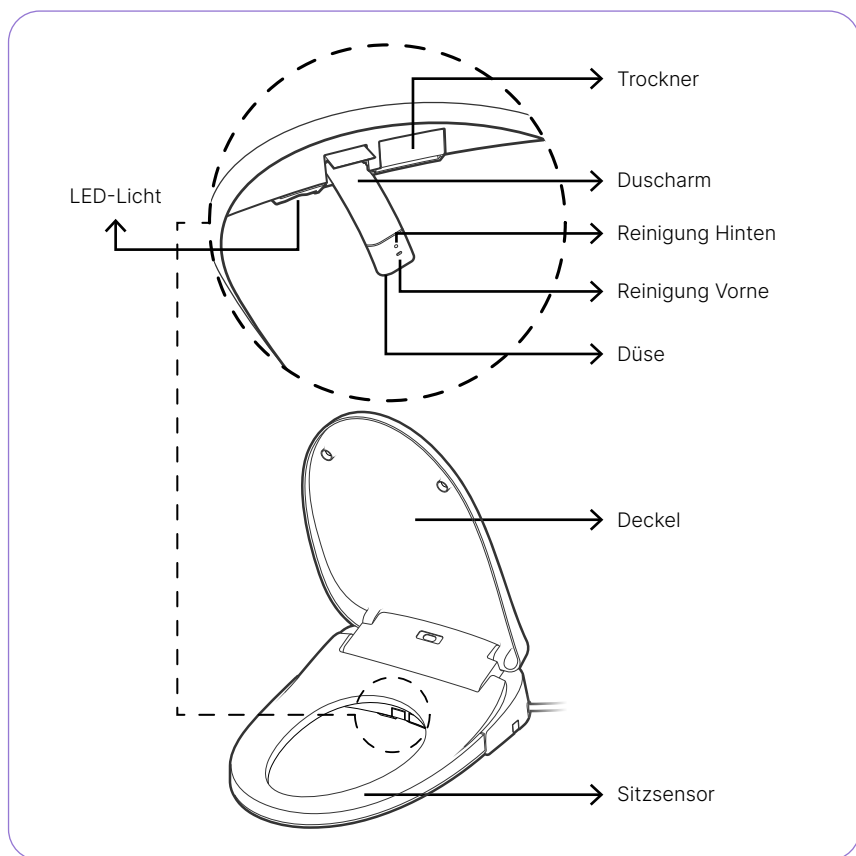

5.1. Seitliches Bedienfeld


Volle Kontrolle. So wie es sein sollte.



Seitliches Bedienfeld	
	- Drücke die „Power“-Taste kurz, um zwischen Standardmodus und Eco-Modus zu wechseln. - Rotes Licht = Standardmodus - Blaues Licht = Eco-Modus Im Eco-Modus ist die Sitzheizung deaktiviert, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Sobald sich jemand setzt, aktiviert der Sitzsensor automatisch die Sitzheizung. - Während du sitzt, kannst du durch kurzes Drücken der „Power“-Taste jede aktive Funktion stoppen, wie z. B. den Fön.
	Während du sitzt, drücke die „Dry“-Taste, um die Fönfunktion zu starten. Drücke die „Stop“-Taste, um den Fönvorgang jederzeit zu beenden. Der Fönzyklus stoppt automatisch nach einem Durchgang.
	Während du sitzt, drücke die „Front Wash“-Taste, um die Intimreinigung vorne für eine sanfte Reinigung zu starten. Drücke die Taste erneut, um den oszillierenden Modus zu aktivieren. Nach einem Waschzyklus wechselt das System automatisch in die Fönzyklus, sofern du sitzen bleibst. Der Fönzyklus stoppt automatisch nach einem Durchgang.
	Während du sitzt, drücke die „Butt Wash“-Taste, um die Gesäßreinigung zu starten. Drücke die Taste erneut, um den oszillierenden Modus zu aktivieren. Nach dem Waschzyklus startet automatisch die Trocknung, sofern du sitzen bleibst. Diese endet automatisch nach einem Durchgang.

5.2. Fernbedienung

Den ganzen Thron im Griff

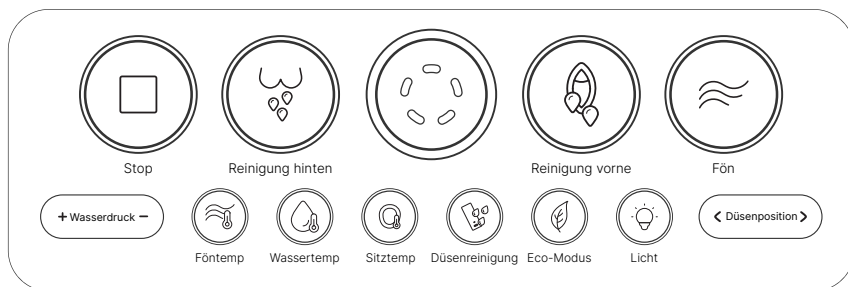

Fernbedienung	
	Reinigung hinten (Butt Wash) Drücke die Taste, während du sitzt, um den Reinigungsstrahl für die Gesäßreinigung zu aktivieren. Drücke die Taste erneut, um den oszillierenden Modus für eine größere Reinigungsfläche zu aktivieren. Nach dem Waschzyklus startet automatisch die Trocknungsfunktion, sofern du sitzen bleibst. Der Fön stoppt automatisch nach einem Durchgang.
	Reinigung vorne (Front Wash) Drücke die Taste, während du sitzt, um die sanfte Intimreinigung vorne zu starten. Drücke die Taste erneut, um den oszillierenden Modus zu aktivieren. Nach dem Waschzyklus startet automatisch die Trocknungsfunktion, sofern du sitzen bleibst. Der Fön stoppt automatisch nach einem Durchgang.
	Fön (Dry) Drücke die Taste, um die Trocknungsfunktion zu starten. Drücke die „Stop“-Taste jederzeit, um den Trocknungsvorgang zu beenden. Der Fön stoppt automatisch nach einem Durchgang.
	Stop Drücke die Taste, um jede aktive Funktion sofort zu beenden, wie z. B. Waschen oder Trocknen.
	Sitztemperatur (Seat Temp) Drücke diese Taste, um die Sitztemperatur einzustellen.

Fernbedienung

	Fön Temperatur (Air Temp) Drücke diese Taste, um die Lufttemperatur des Föns einzustellen.
	Wassertemperatur (Water Temp) Drücke diese Taste, um die Wassertemperatur einzustellen.
	Wasserdruck Während du die Funktion „Reinigung hinten“ oder „Reinigung vorne“ verwendest, kannst du mit den „+“ und „-“ Tasten den Wasserdruck einstellen. Der Druck kann in 5 Stufen eingestellt werden.
	Düsenposition Während du die Funktion „Reinigung hinten“ oder „Reinigung vorne“ verwendest, kannst du mit den „▲“ und „▼“ Tasten die Position der Düse einstellen. Die Düsenposition kann in 5 Stufen eingestellt werden.
	Sparmodus (Eco-Mode) Drücke die Taste, um zwischen Standardmodus und Eco-Modus zu wechseln. Im Eco-Modus ist die Sitzheizung deaktiviert, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Sobald sich jemand setzt, aktiviert der Sitzsensor automatisch die Sitzheizung.
	Ambient Light (Licht) Wenn der Sitz nicht belegt ist, drücke die Taste, um das Nachtlcht zu steuern. Du kannst wählen zwischen: • Licht an • Licht aus • Automatischer Modus, bei dem sich das Licht bei Dunkelheit automatisch einschaltet
	Düsenreinigung – Selbstreinigung (Nozzle Clean) Wenn der Sitz nicht belegt ist, drücke die Taste, um die Düsenreinigung zu starten. Die Düse fährt aus und führt eine automatische Spülung durch. Nach der Reinigung bleibt die Düse bis zu 10 Minuten ausgefahren, sodass du sie bei Bedarf manuell reinigen oder prüfen kannst. Nach 10 Minuten fährt die Düse automatisch zurück. Du kannst jederzeit die „Stop“-Taste drücken, um die Düse sofort einzufahren. Hinweis: Die Düse reinigt sich automatisch vor und nach jeder Waschfunktion – sowohl beim Ausfahren als auch beim Einfahren.


6. Installationsanleitung

Keine Klemmner-Krone erforderlich.

Vor der Installation:


- Das Gerät muss an einen Stromkreis angeschlossen werden, der durch einen Fehlerstromschutzschalter (RCD / FI-Schalter) mit einem Nennfehlerstrom von maximal 30 mA geschützt ist.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Keine Verlängerungskabel oder Mehrfachsteckdosen verwenden.
- Der Installationsraum muss vor Frost geschützt sein. Die Umgebungstemperatur darf nicht unter 4°C fallen.
- Die Keramiktoilette muss eine ebene und gerade Montagefläche haben.
- Vor der Installation die mitgelieferte Montageschablone verwenden, um die Kompatibilität mit deiner Toilette zu prüfen.
- Stelle sicher, dass das Absperrventil nach der Installation weiterhin zugänglich ist.
- Die Installation muss gemäß den lokalen Vorschriften für Elektro- und Sanitärinstallationen durchgeführt werden.

6.1 Geeignete Toilette

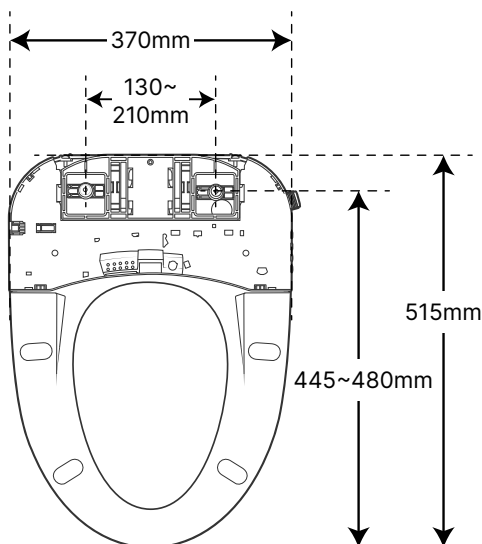

U-Form


Maße für wandhängende Toiletten:

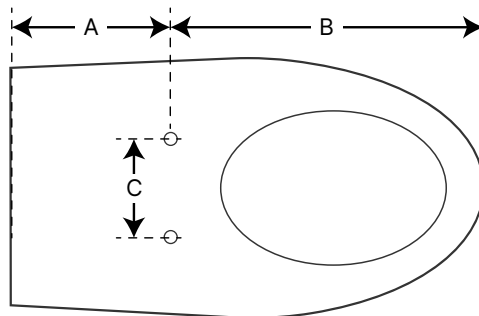

Die Fläche der Maße A und C muss vollständig eben sein.

A	B	C
min. 5cm	44cm - 48cm	13cm - 21cm

Maße für bodenstehende Toiletten:

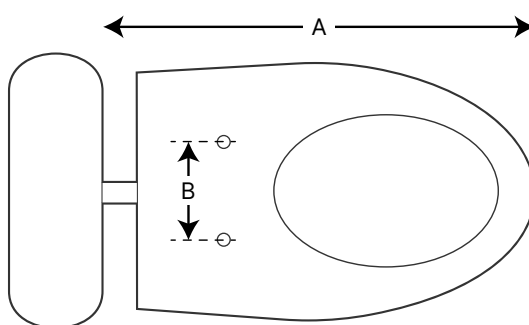


Die Fläche des Maßes A muss vollständig eben sein.

A	B
min. 52cm	13cm - 21cm

6.2 Wasseranschluss


Folge einer der dargestellten Varianten für den Kaltwasseranschluss.

Variante1

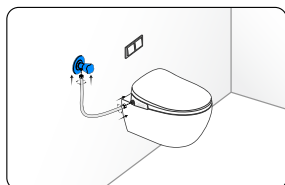


Kaltwasseranschluss direkt
neben der Toilette

Variante2

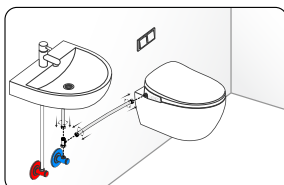

Kaltwasseranschluss über ein
nahegelegenes
Waschbecken

Variante3

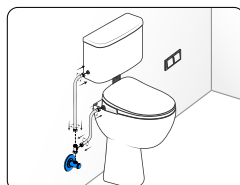


Kaltwasseranschluss
über den sichtbaren
Spülkasten

Vorbereitung

1. Wasserzufuhr abdrehen.
2. Vorhandenen Toilettensitz entfernen.

In den meisten Fällen ist der Toilettensitz mit Schrauben und Muttern befestigt, die sich unterhalb der Keramiktoilette befinden.

Löse die Muttern von unten und entferne den Sitz.

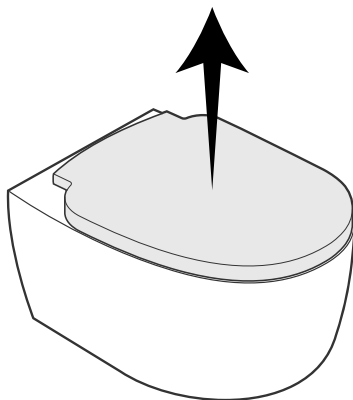

Montiere deinen Thron


Montage der Grundplatte:

- Setze die beiden Gummi-Spreizdübel aus dem Top-Montage-System in die Öffnungen der Keramiktoilette ein.
- Führe die Schrauben durch die Unterlegscheiben und Montageplatten.
- Ziehe die Schrauben von Hand an, um die Grundplatte an der Keramik zu fixieren.

HINWEIS:

Die Schrauben noch nicht vollständig festziehen.

Der Bidetaufsatz muss vor dem endgültigen Festziehen korrekt ausgerichtet werden.

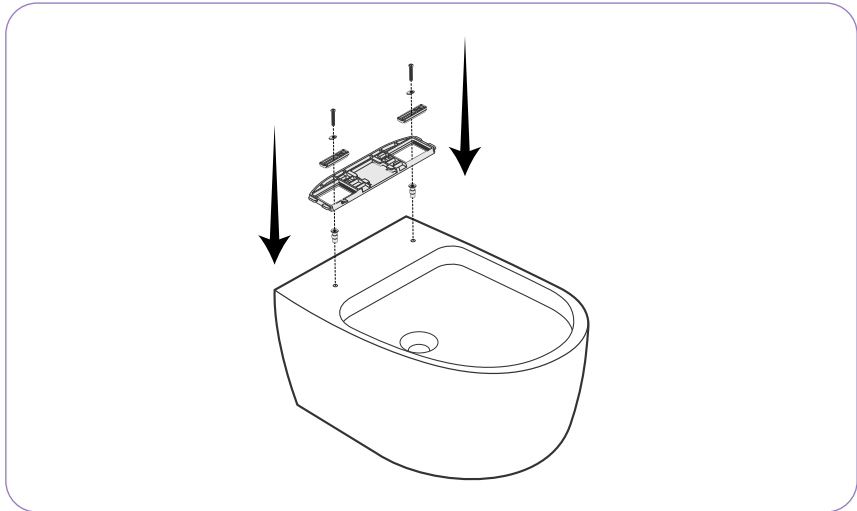

Positionierung und Ausrichtung des Bidetaufsatzes

Ausrichten:


- Setze den Bidetaufsatz auf die Toilette oder verwende die Papier-Installationsschablone (empfohlen), um die richtige Position vorab zu bestimmen.
- Lege die Papier-Installationsschablone auf die Toilette.
- Setze die Montageplatte an die Öffnung der Schablone und richte sie mittig aus.
- Sobald alles korrekt ausgerichtet ist, ziehe die Befestigungsmuttern fest.

Anschließen:

- Verbinde den Bidetaufsatz mit dem Wasserzulaufschlauch.
- Stelle sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und dicht sind.

Montage:


- Setze den Bidetaufsatz auf die Grundplatte und schiebe ihn nach vorne, bis du ein Klickgeräusch hörst.
- Falls nötig, verschiebe den Sitz leicht nach vorne/hinten oder seitlich, um eine korrekte Ausrichtung sicherzustellen.

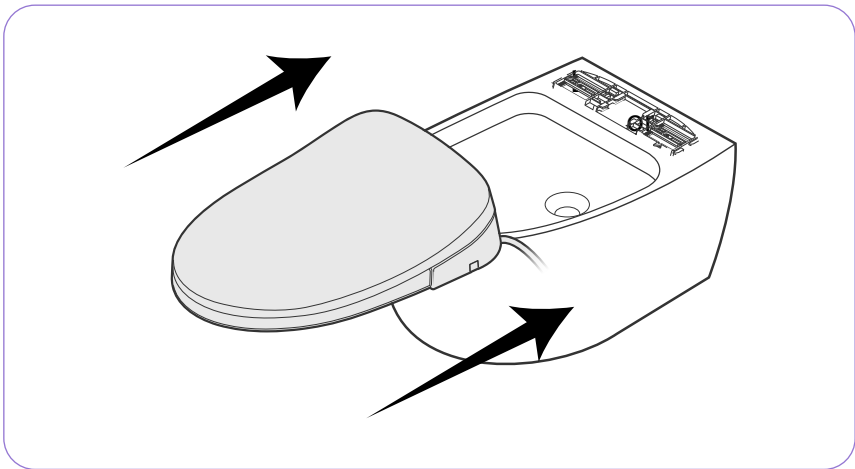

Entfernen:

Drücke den Schnelllöseknopf auf der rechten Seite der Halterung und ziehe den Sitz dabei vorsichtig zu dir.

Sobald sich der Sitz nach vorne bewegt, lasse den Knopf los und nimm den Sitz ab.

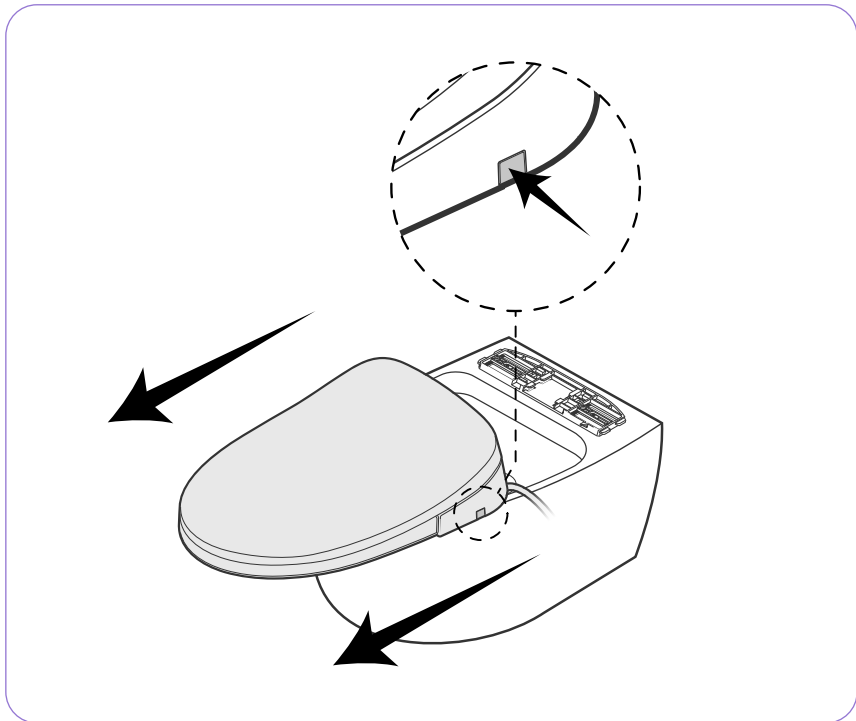**HINWEIS:**

Überprüfe die Befestigungsschrauben nach etwa einer Woche Nutzung und ziehe sie bei Bedarf nach.


Eine leichte Bewegung des Bidetaufsatzes auf der Keramikoberfläche kann auftreten und ist normal.

Wasser anschließen:

Um den Bidetaufsatz mit Wasser zu versorgen, folge einer der zuvor gezeigten Anschlussvarianten (1–3).

Das folgende Beispiel zeigt Variante 2.

- Wasserzufuhr abdrehen und den vorhandenen Schlauch am Wasserzulauf (Eckventil) abschrauben.
- Bringe das T-Stück ausschließlich am Kaltwasser-Eckventil an.
- Verbinde den vorhandenen Zulaufschlauch wieder mit dem T-Stück.
- Verbinde das L-förmige Ende des Wasserschlauchs mit dem Bidet und die andere Seite mit dem T-Stück.

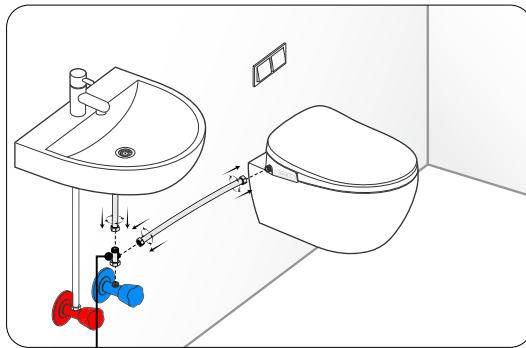

T-Stück am Kaltwasseranschluss

Abschließende Installationsprüfung

Öffne das Wasserabsperrventil:

Öffne die Wasserzufuhr langsam und überprüfe alle Verbindungen auf Dichtheit.

Falls Undichtigkeiten auftreten, stelle sicher, dass die Dichtungen korrekt sitzen und alle Verbindungen fest angezogen sind.

Stromanschluss:

Sobald der Wasseranschluss dicht und korrekt installiert ist, stecke den Bidetaufsatz in die Steckdose.

ACHTUNG:


Schließe das Gerät erst an die Stromversorgung an, wenn der Wasseranschluss vollständig und korrekt hergestellt ist.

6.3. Betrieb

Vorbereitung von Wasser- und Stromversorgung:


1. Vor dem Gebrauch prüfen:

Stelle sicher, dass die Wasserzufuhr geöffnet ist und alle Verbindungen fest sitzen sowie dicht sind.

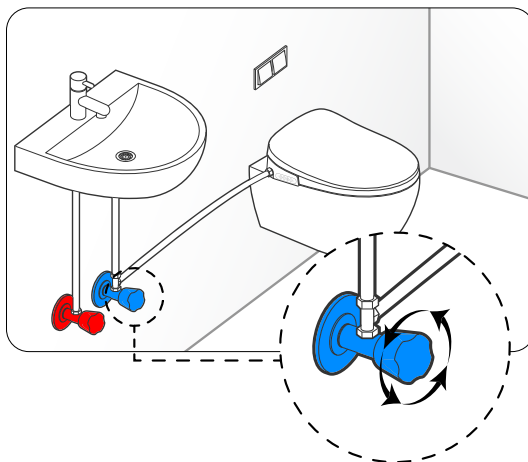


2. Strom anschließen:

- Stecke den Netzstecker in die Steckdose.
- Drücke die Start-/Reset-Taste am Stecker.
- Die Status-LED leuchtet und zeigt an, dass das Gerät betriebsbereit ist.
- Vor der ersten Nutzung: Drücke die Test-Taste, um den FI-Schutz zu prüfen.
- Anschließend erneut die Start-/Reset-Taste drücken.

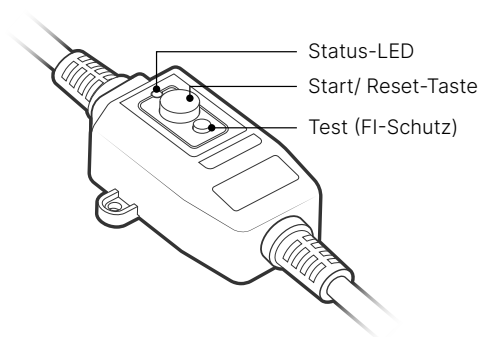

3. Automatischer Selbsttest:

Das System startet automatisch einen Selbsttest, erkennbar durch einen kurzen Signalton.

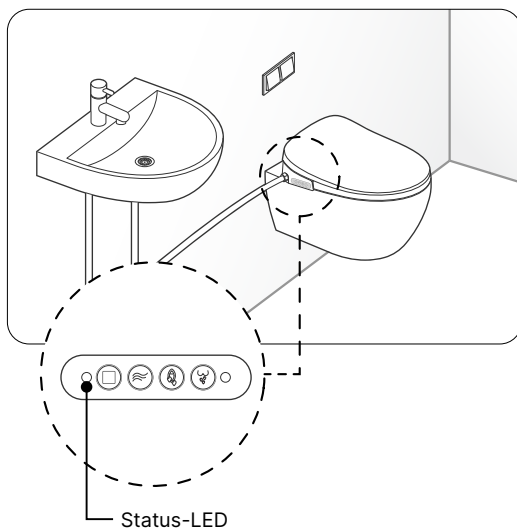

4. Selbsttest abgeschlossen:

Ein zweiter Signalton signalisiert, dass der Selbsttest abgeschlossen ist und das Bidet betriebsbereit ist.

7. Wartung

Damit dein Thron makellos bleibt

7.1 Reinigung der Oberfläche

Strom trennen:

Ziehe vor der Reinigung immer den Netzstecker.

Sichtbare Teile reinigen:

Die Oberfläche des Bidetsitzes und die Düse können einfach gereinigt werden.

Verwende ein mildes Haushaltsreinigungsmittel oder Spülmittel mit einem weichen Tuch.

Mit klarem Wasser abspülen und mit einem weichen Tuch trocknen.

7.2 Manuelle Düsenreinigung

Selbstreinigung aktivieren:

Wenn der Sitz nicht belegt ist, drücke kurz die Taste „Selbstreinigung“.

Die Düse führt eine kurze Spülung durch und bleibt anschließend bis zu 10 Minuten ausgefahren, sodass du die Düse manuell reinigen kannst.

Automatisches Einfahren:

Nach 10 Minuten fährt die Düse automatisch ein.

Du kannst auch die „Stop“-Taste drücken, um die Düse früher einzufahren.

Stelle immer sicher, dass die Düse vor dem Einfahren korrekt befestigt ist.

Düsen austausch:


Die Düse kann mit leichtem Zug vom Düsenarm entfernt werden.

Falls erforderlich, setze eine neue Düse ein.

HINWEIS:


Wende keine übermäßige Kraft bei der Reinigung an.

Ziehe oder drücke nicht am Duscharm.

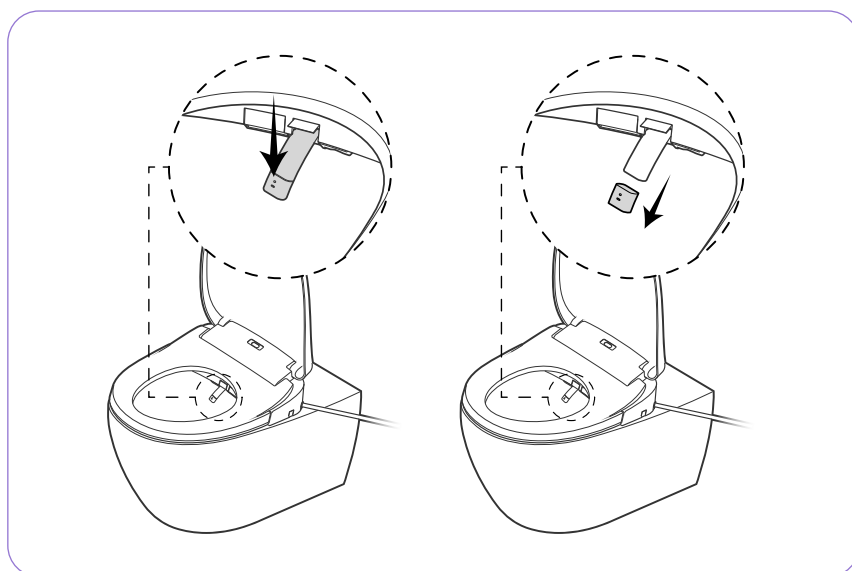

7.3 Filterreinigung

- Ziehe den Netzstecker, schließe das Wasser-Eckventil und trenne den Zulaufschlauch vom Wasseranschluss.
- Entferne den Wasserzulaufilter und reinige ihn mit einer Zahnbürste oder einer kleinen weichen Bürste.
- Setze den Filter nach der Reinigung wieder in den Wasserzulauf ein, verbinde den Zulaufschlauch erneut und öffne das Wasser-Eckventil.

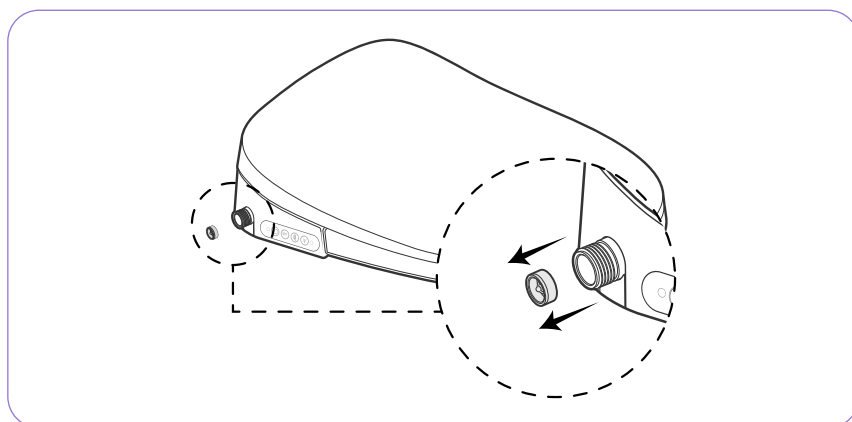

8. FAQ

Falls sich etwas nicht ganz königlich anfühlt

Situation	Mögliche Ursache	Lösung
Duschküuse fährt plötzlich ein	Sitzsensor erkennt keine Person.	Passe deine Sitzposition an, sodass der Sensor dich erkennt.
	Der Waschvorgang endet automatisch nach ca. 2,5 Minuten.	Das ist normal. Starte die Waschfunktion bei Bedarf erneut.
Ambient Light funktioniert nicht	Licht ist ausgeschaltet.	Schalte das Light auf der Fernbedienung ein.
Wasserdruck ist zu niedrig	Kalkablagerungen im Bidet.	Kontaktiere den Kundenservice.
	Schlauch ist geknickt.	Überprüfe den Schlauch und richte ihn aus oder ersetze ihn bei Bedarf.
	Düse ist verschmutzt	Reinige die Düse.
	Wasserdruck ist zu niedrig.	Stelle sicher, dass der Wasserdruck zwischen 0,49–7,85 bar liegt.
	Wasserzulaufilter ist verschmutzt.	Reinige den Wasserzulaufilter.
Bidet startet nicht	Gerät ist ausgeschaltet.	Schalte das Gerät ein.
	Sitzsensor war länger als eine Stunde aktiv.	Stehe auf und setze dich erneut.
Wasser ist nicht warm genug	Wassertemperatur ist zu niedrig eingestellt.	Erhöhe die Wassertemperatur.
Föntemperatur ist zu niedrig	Fön ist aus oder zu niedrig eingestellt.	Erhöhe die Föntemperatur und oder Intensität
Sitzheizung ist nicht warm genug	Sitztemperatur ist auf aus oder zu niedrig eingestellt.	Erhöhe die Sitztemperatur.
	Energiesparmodus ist aktiviert.	Deaktiviere den Energiesparmodus.
Bidetaufsatz ist locker	Befestigungsschrauben sind locker.	Ziehe die Befestigungsschrauben fest.
Sitz und Deckel schließen nicht leise	Umgebungstemperatur ist sehr hoch.	Warte, bis sich die Temperatur normalisiert. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktiere den Kundenservice.